

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage / Istruzioni di montaggio

Rückwand glatt montieren

Installing the rear panel smooth
Remettre la paroi arrière en place
Montaggio della parete posteriore



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

15/05/2024

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Kremslbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Olivera Stojanovic

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.


Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English	8
Français.....	12
Italiano	16

Inhaltsverzeichnis


1	Allgemeines.....	5
2	Rückwand glatt montieren.....	6

1 Allgemeines

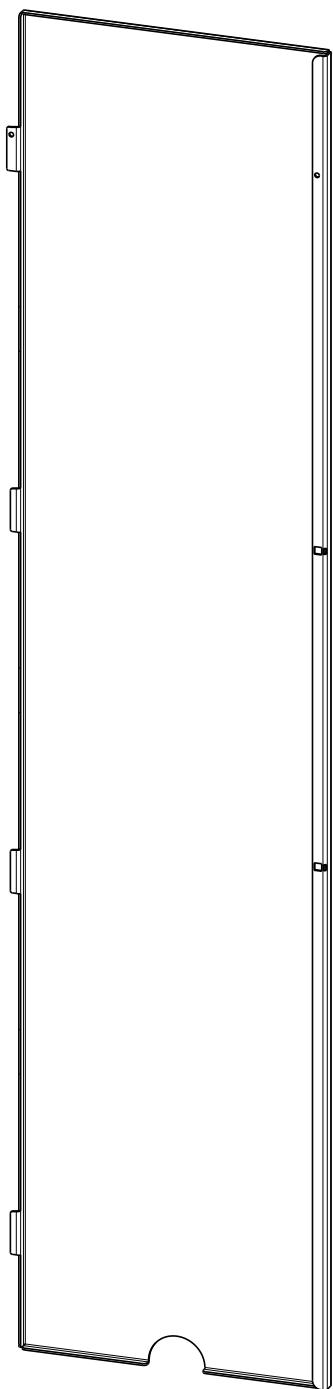


Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Rückwand glatt	061033-29

2 Rückwand glatt montieren

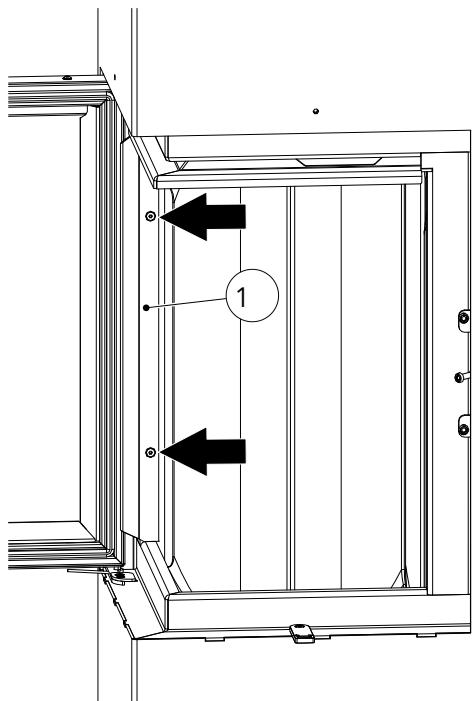

- 1) Tür öffnen.
- 2) Die gekennzeichneten Schrauben lösen.
- 3) Strahlschutz (1) demontieren.

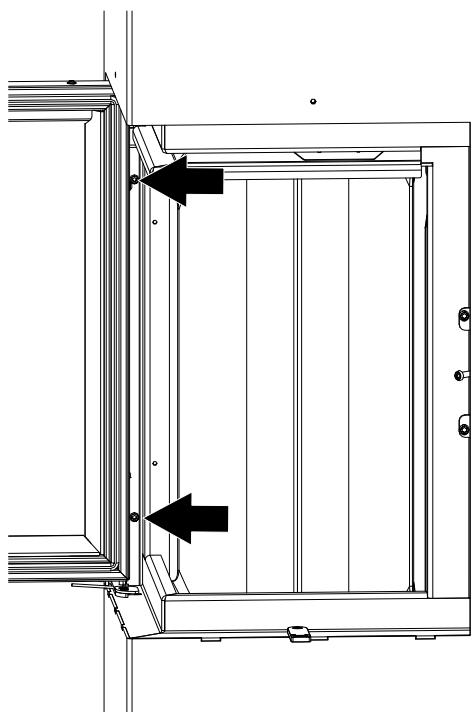

- 4) Schrauben von der Rückwand lösen.

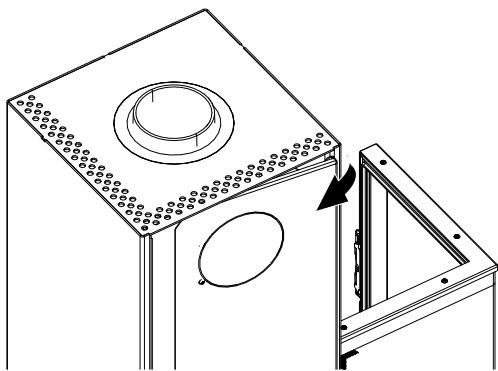


Abb. 3: Rückwand aufklappen

5) Rückwand an der rechten Seite etwas aufklappen.

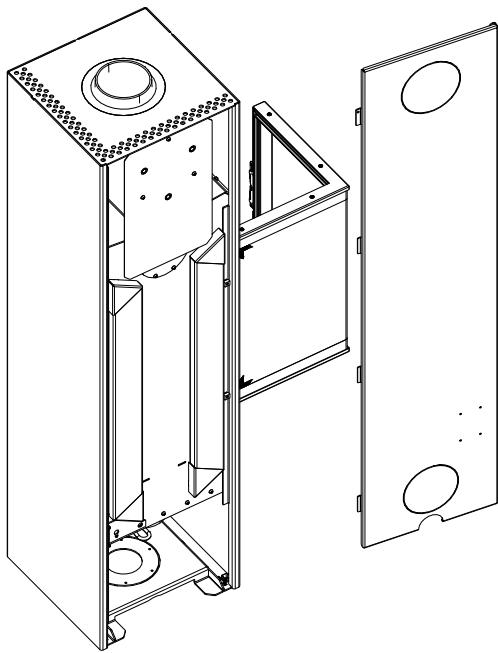


Abb. 4: Rückwand demontieren

6) Rückwand demontieren.

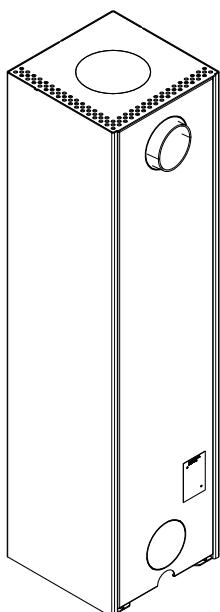
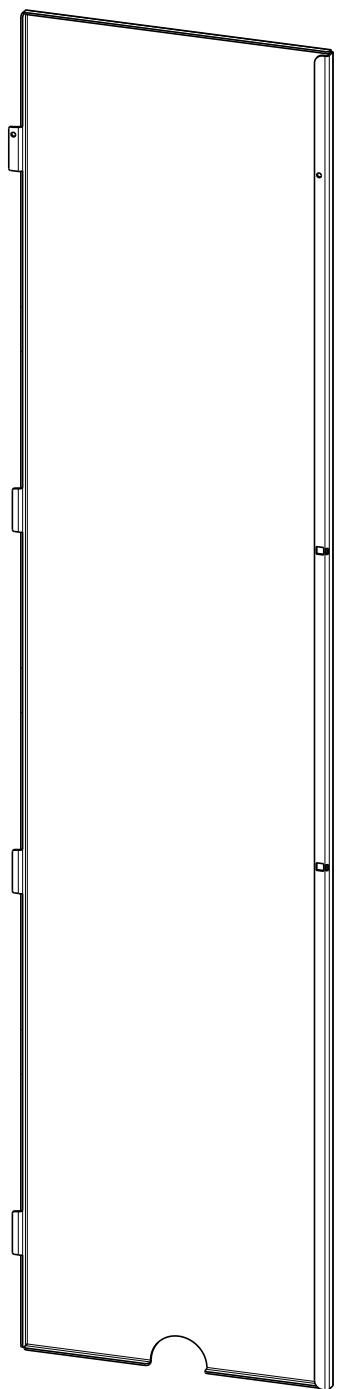


Abb. 5: Rückwand montieren

7) Rückwand glatt montieren.

Contents

1 General.....	9
2 Installing the rear panel smooth.....	10

1 General

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Rear panel, smooth	061033-29

2 Installing the rear panel smooth

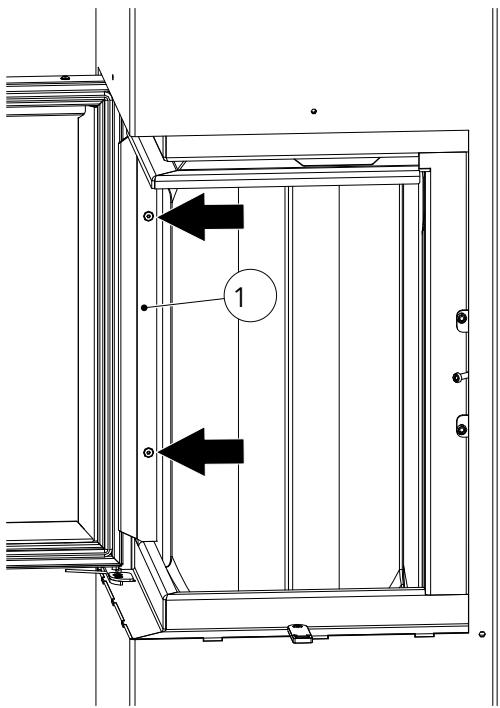


Fig. 1: Opening the door and undoing the screws

- 1) Open the door.
- 2) Undo the marked screws.
- 3) Remove the radiation protection (1).

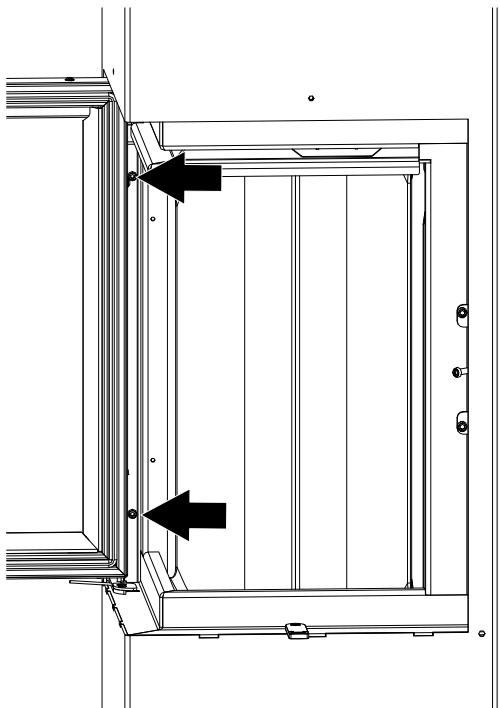


Fig. 2: Removing the screws from the rear panel

- 4) Remove the screws from the rear panel.

5) Fold open the rear panel somewhat on the right side.

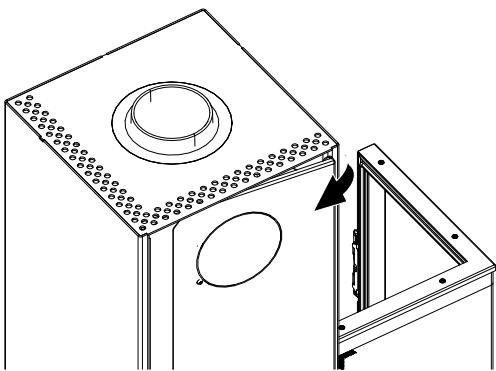


Fig. 3: Folding open the rear panel

6) Remove the rear panel.

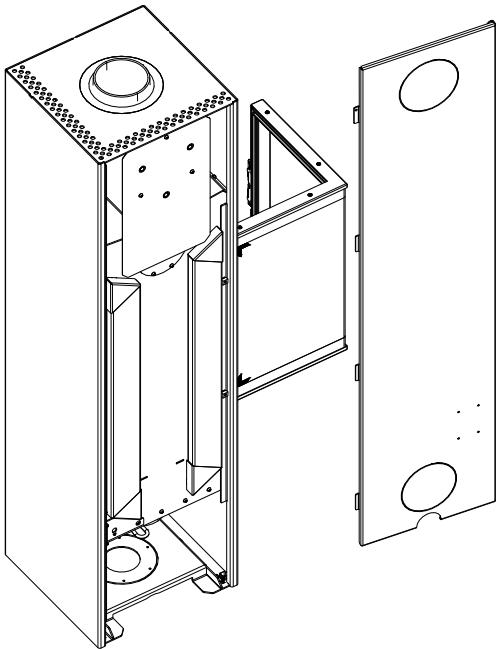


Fig. 4: Removing the rear panel

7) Install the rear panel smooth.


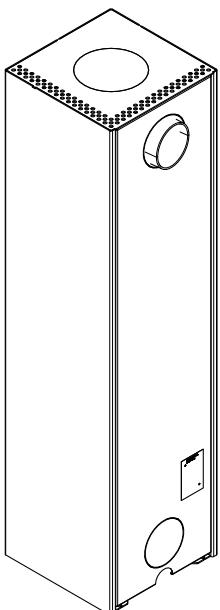


Fig. 5: Installing the rear panel

Sommaire

1	Généralités	13
2	Installer la paroi arrière lisse	14

1 Généralités

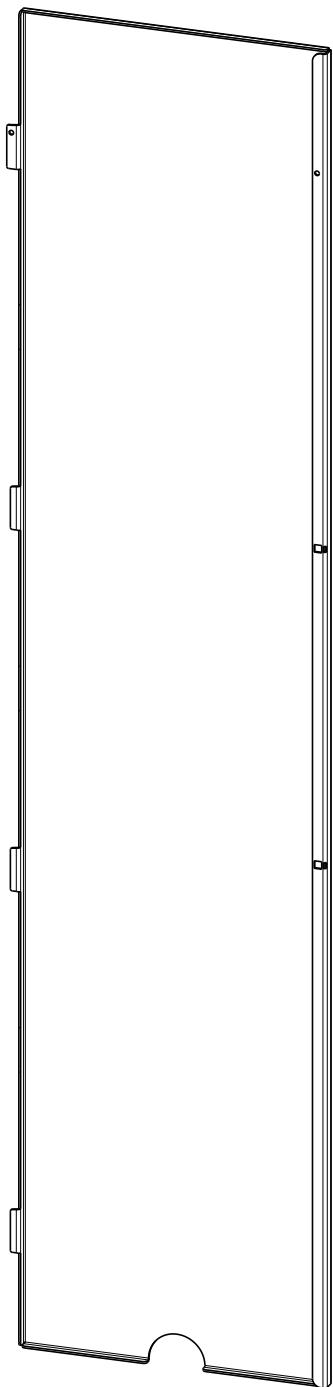

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Paroi arrière lisse	061033-29

2 Installer la paroi arrière lisse

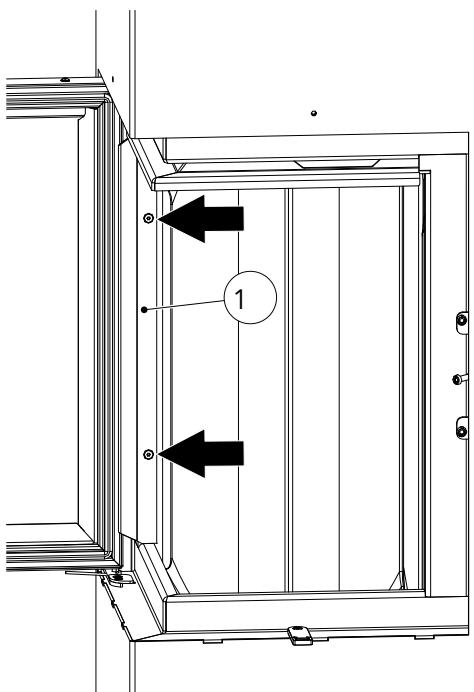


Fig. 1: Ouvrir la porte et dévisser les vis.

- 1) Ouvrir la porte.
- 2) Dévisser les vis indiquées.
- 3) Démonter la protection contre le rayonnement (1).

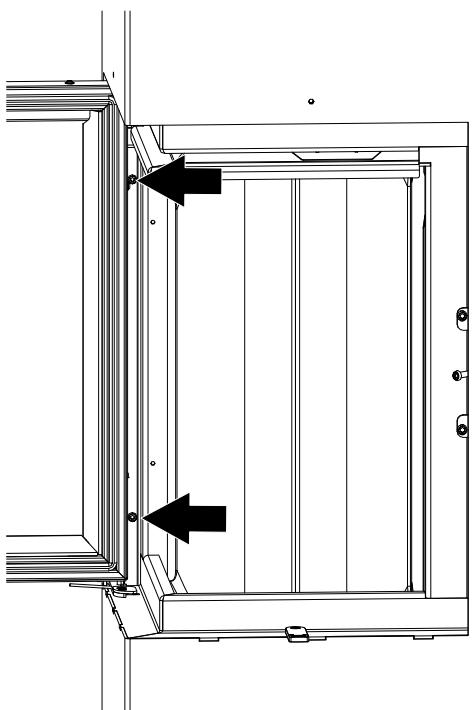


Fig. 2: Dévisser les vis de la paroi arrière

- 4) Dévisser les vis de la paroi arrière.

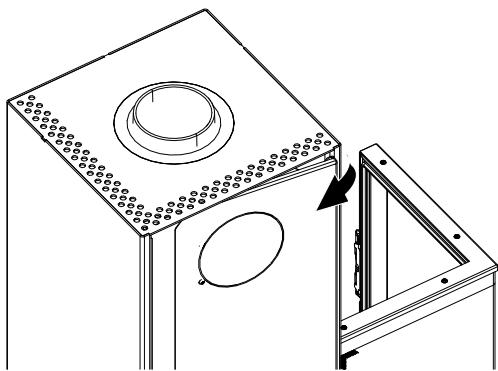


Fig. 3: Ouvrir la paroi arrière

5) Ouvrir légèrement la paroi arrière du côté droit.

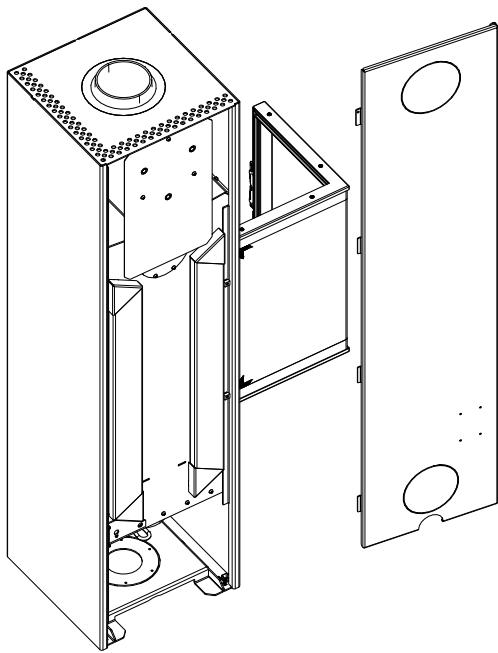


Fig. 4: Déposer la paroi arrière

6) Déposer la paroi arrière.

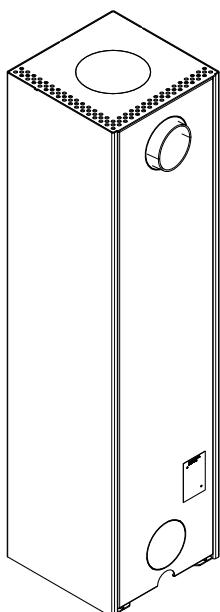
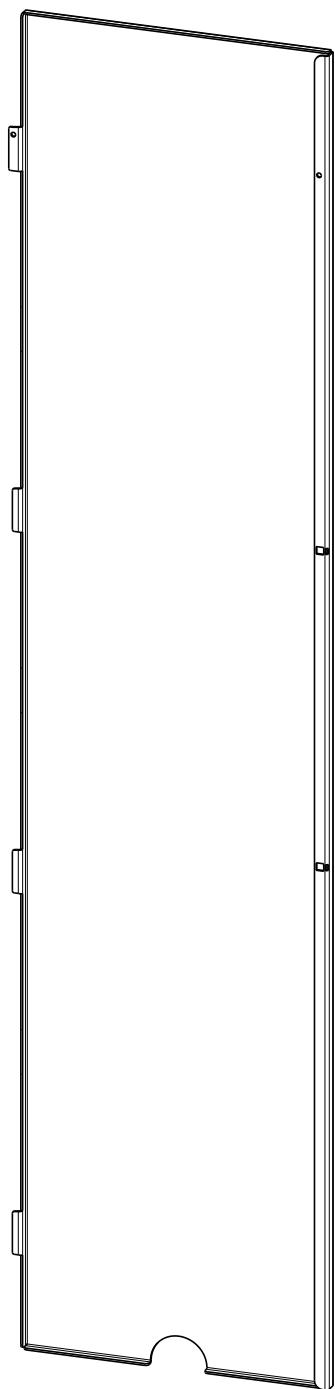


Fig. 5: Installer la paroi arrière

7) Installer la paroi arrière lisse.

Indice

1	Generalità	17
2	Montaggio della parete posteriore	18

1 Generalità

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Parete posteriore liscia	061033-29

2 Montaggio della parete posteriore

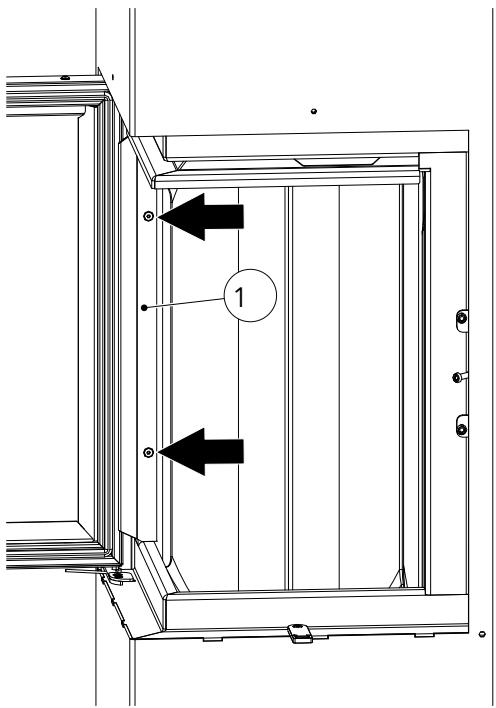


Fig. 1: Apertura dello sportello e svitamento delle viti

- 1) Aprire lo sportello.
- 2) Svitare le viti contrassegnate.
- 3) Smontare la protezione anti-irraggiamento (1).

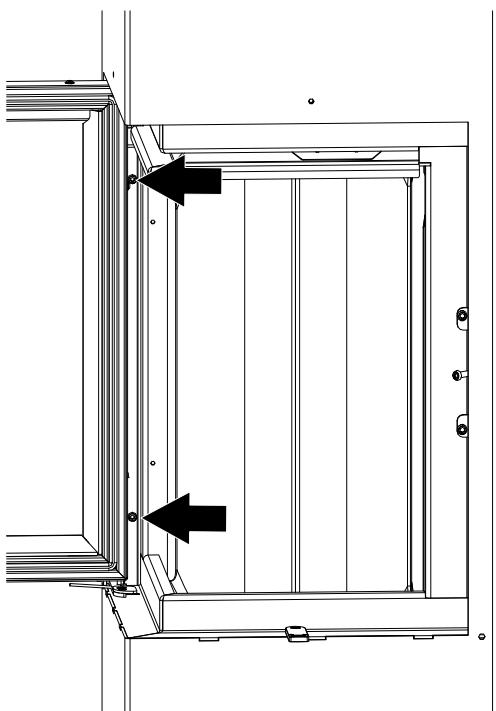


Fig. 2: Svitamento delle viti della parete posteriore

- 4) Svitare le viti della parete posteriore.

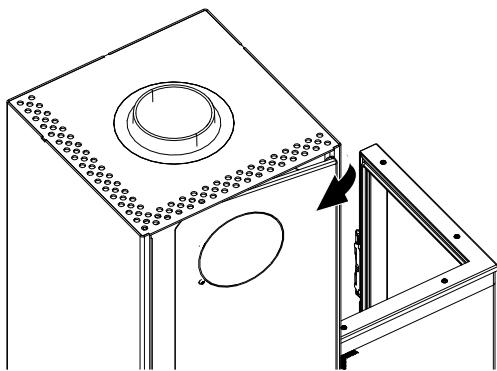


Fig. 3: Apertura della parete posteriore

5) Aprire un po' la parete posteriore dal lato destro.

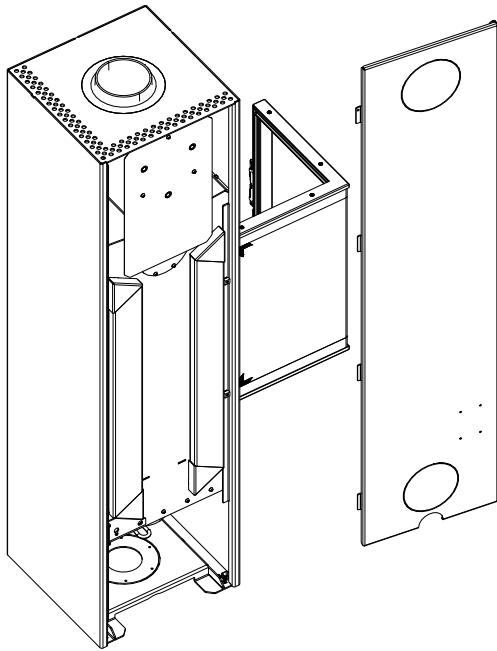


Fig. 4: Smontaggio della parete posteriore

6) Smontare la parete posteriore.

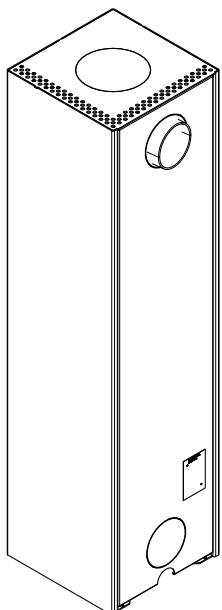


Fig. 5: Montaggio della parete posteriore

7) Montare la parete posteriore.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

061023-29 - 945167



AUSTROFLAMM