

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage / Istruzioni di montaggio

Sandsteinmantel montieren

Installing the sandstone casing

Installer l'habillage en grès

Montaggio del cappotto in arenaria



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

15/05/2024

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Olivera Stojanovic

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.


Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English	7
Français.....	10
Italiano	13

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	5
2	Sandsteinmantel montieren.....	6

1 Allgemeines

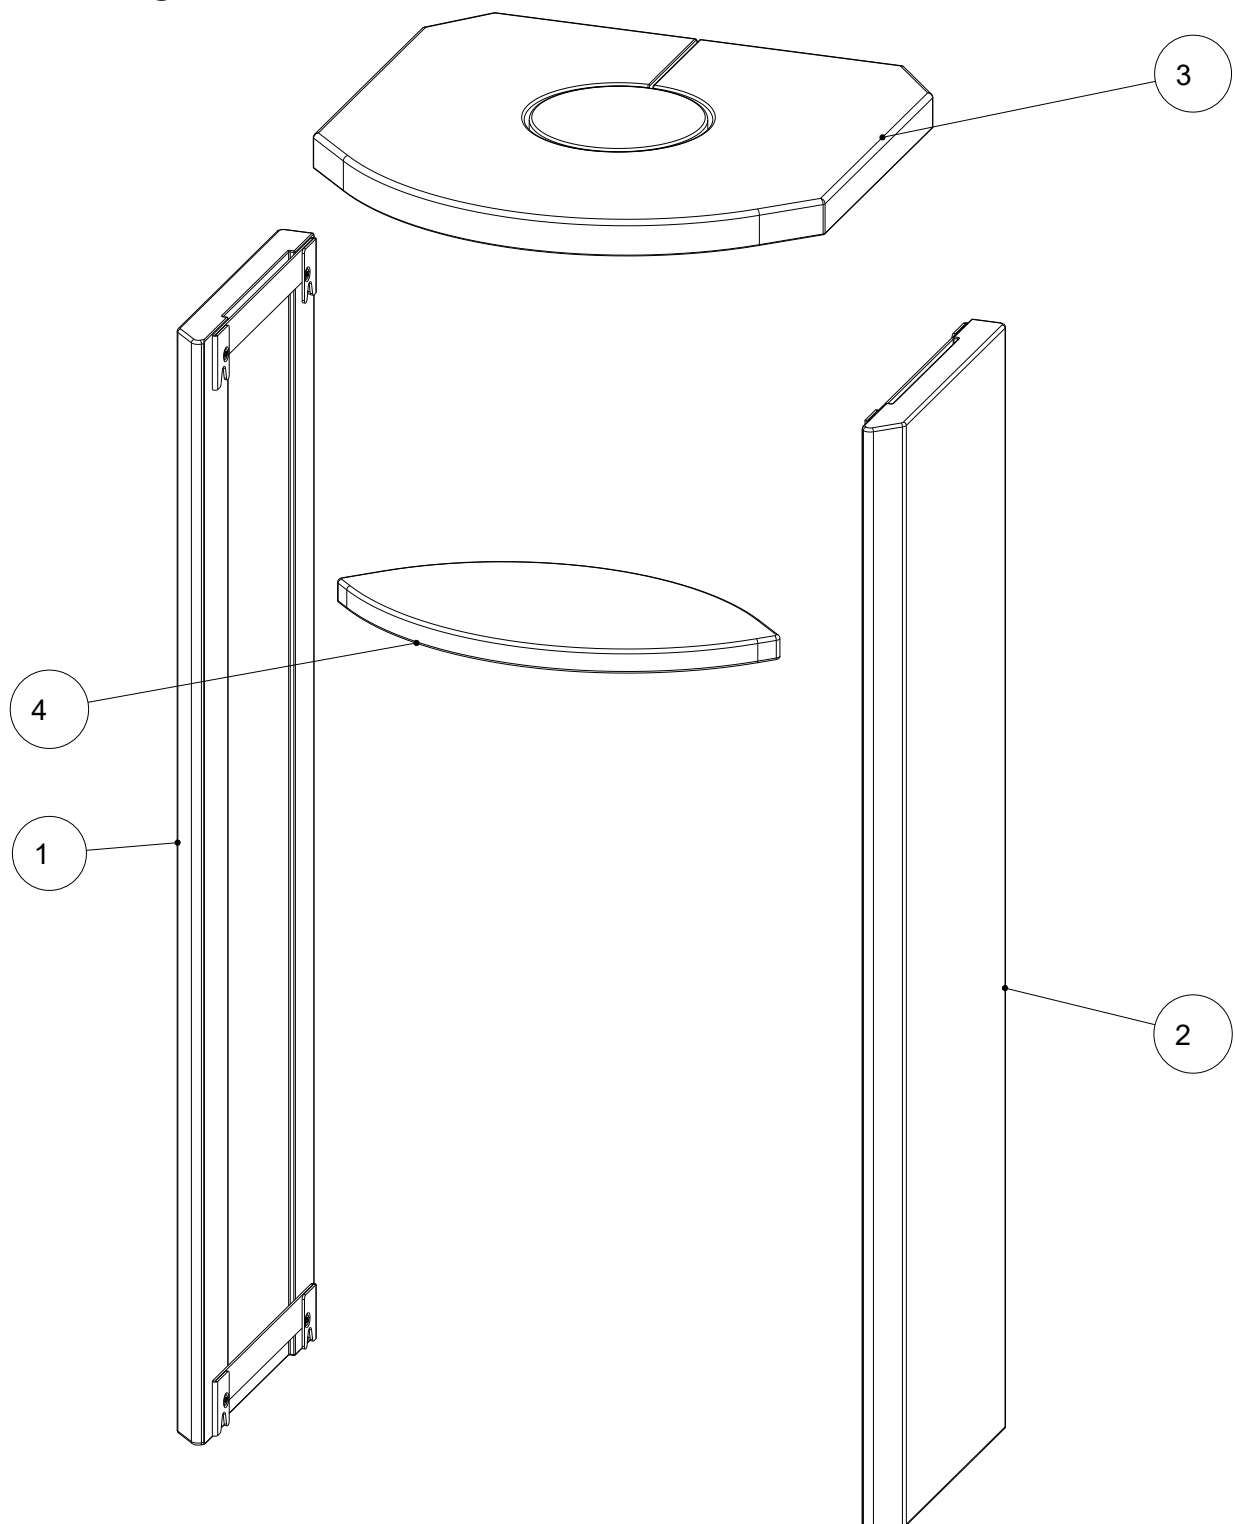

Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Sandsteinseite links	714489
2	1	Sandsteinseite rechts	714490
3	1	Sandsteindeckel komplett	714492
4	1	Warmhaltefach Sandstein	714491

2 Sandsteinmantel montieren

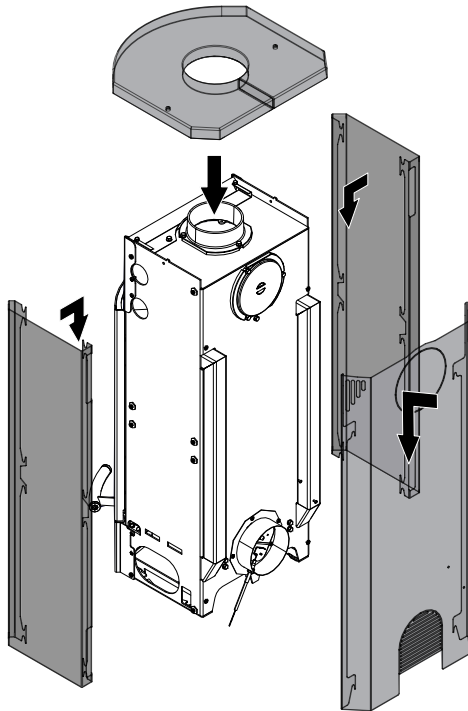


Abb. 1: Verkleidungen anbringen

- 1) Die Seitenverkleidungen (links + rechts) auf den Schraubenköpfen einhängen.
- 2) Rückwand und Deckel anbringen.

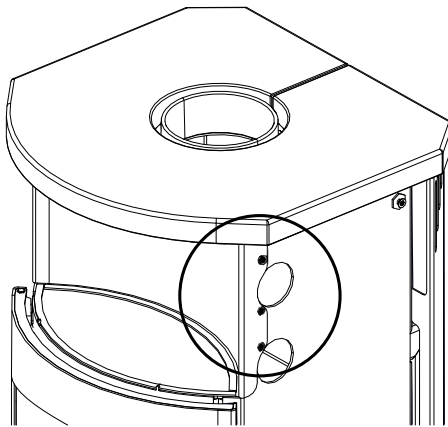


Abb. 2: Deckel einrichten

- 3) Sollte der Deckel wackeln, kann der Deckel mit 6 Schrauben (links + rechts) eingerichtet werden.

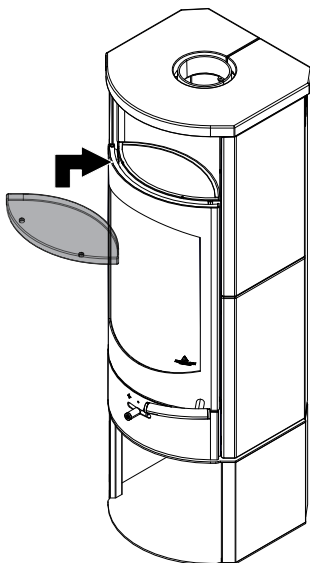



Abb. 3: Warmhalteplatte einlegen

- 4) Zum Schluss die Warmhalteplatte einlegen.

Contents

1	General.....	8
2	Installing the sandstone casing	9

1 General

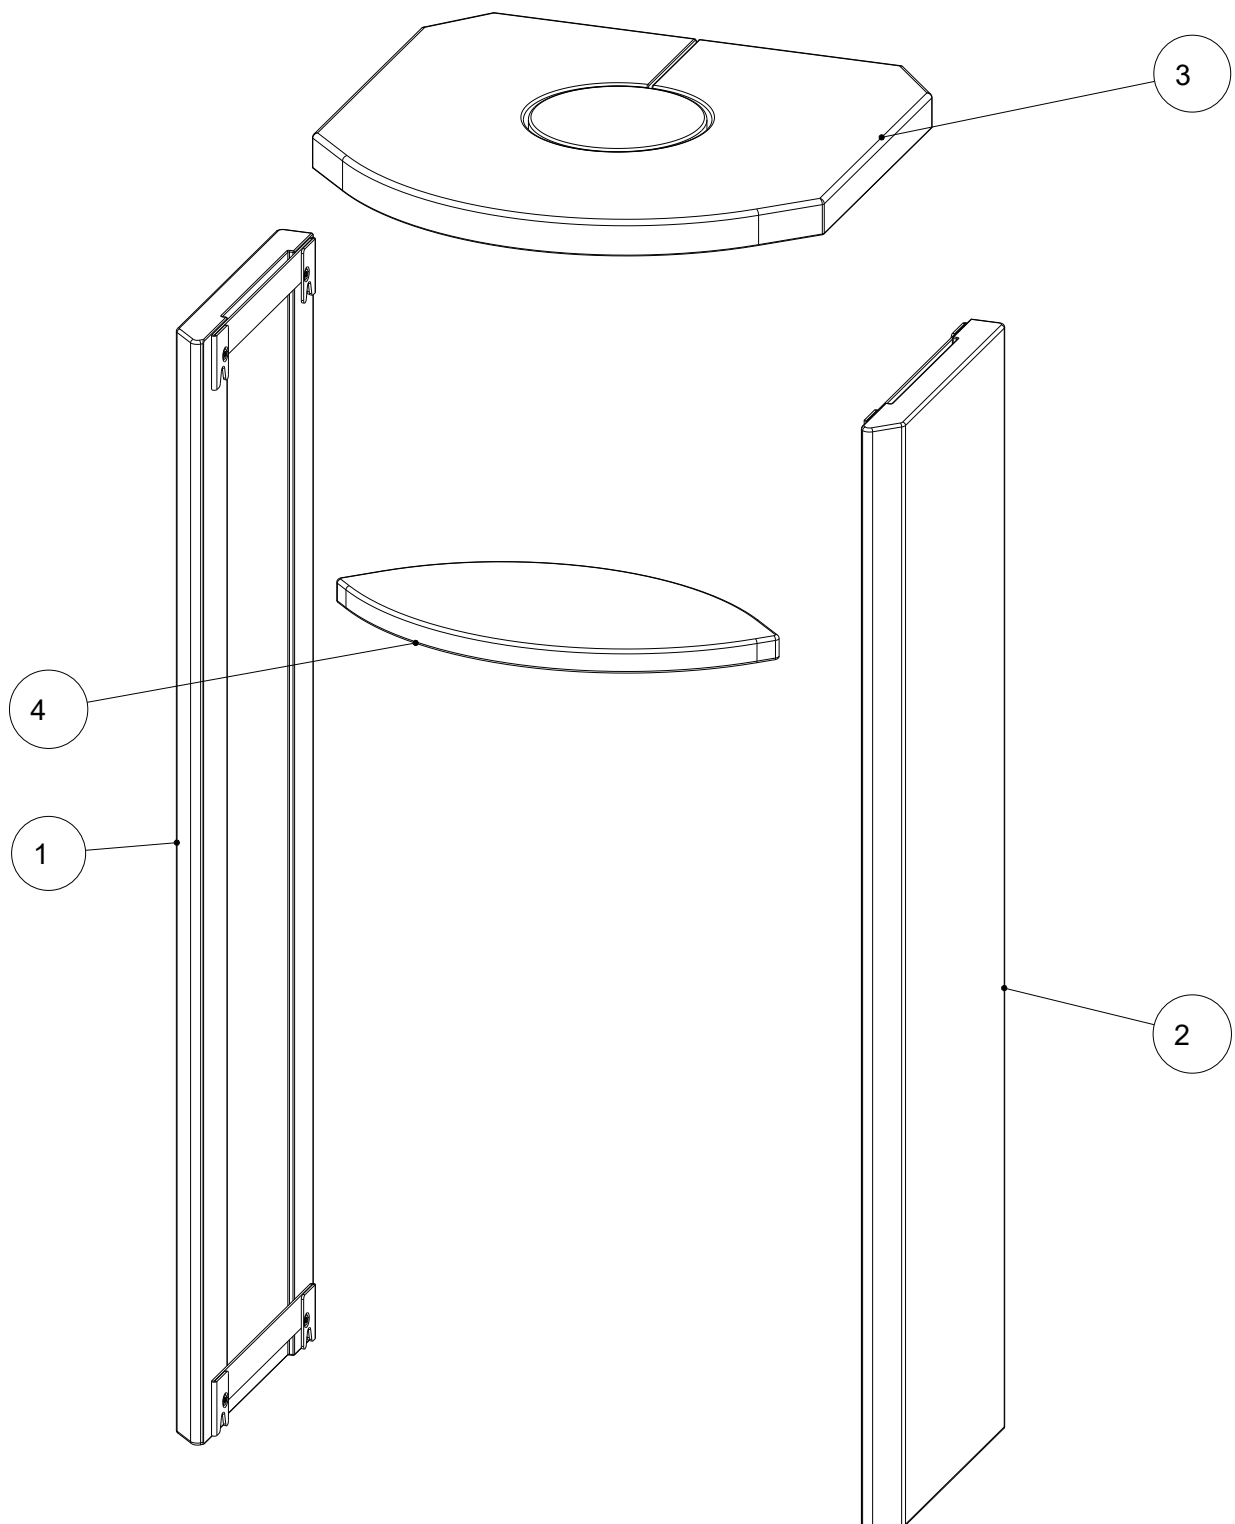

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Sandstone side, left	714489
2	1	Sandstone side, right	714490
3	1	Sandstone cover, complete	714492
4	1	Sandstone warming compartment	714491

2 Installing the sandstone casing

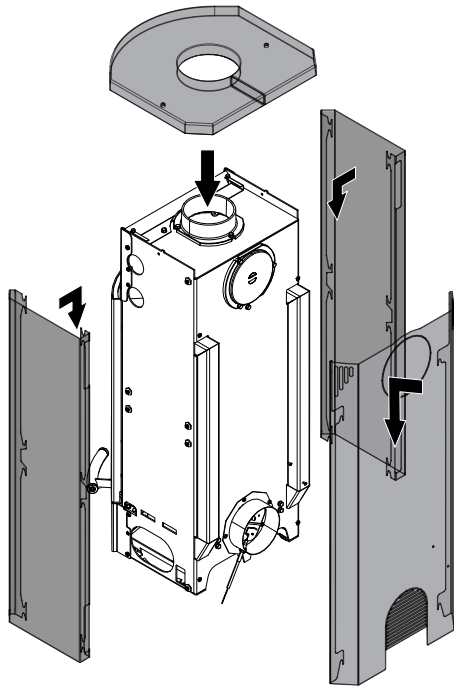


Fig. 1: Attaching the cladding

- 1) Hang the side cladding (left + right) on the screw heads.
- 2) Attach rear panel and cover.

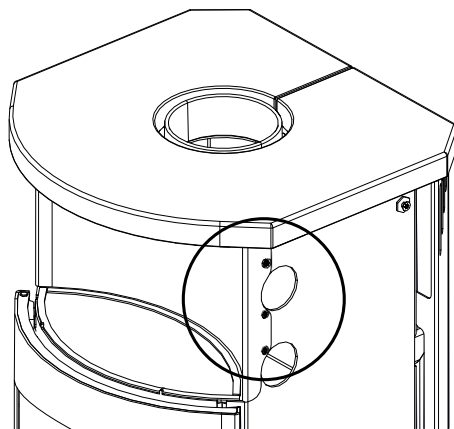


Fig. 2: Adjusting the cover

- 3) Should the cover wobble, the cover can be adjusted with 6 screws (left + right).

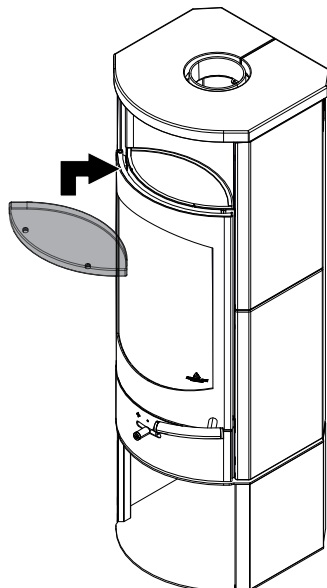



Fig. 3: Inserting the warming plate

- 4) Finally, insert the warming plate.

Sommaire

1	Généralités	11
2	Installer l'habillage en grès	12

1 Généralités

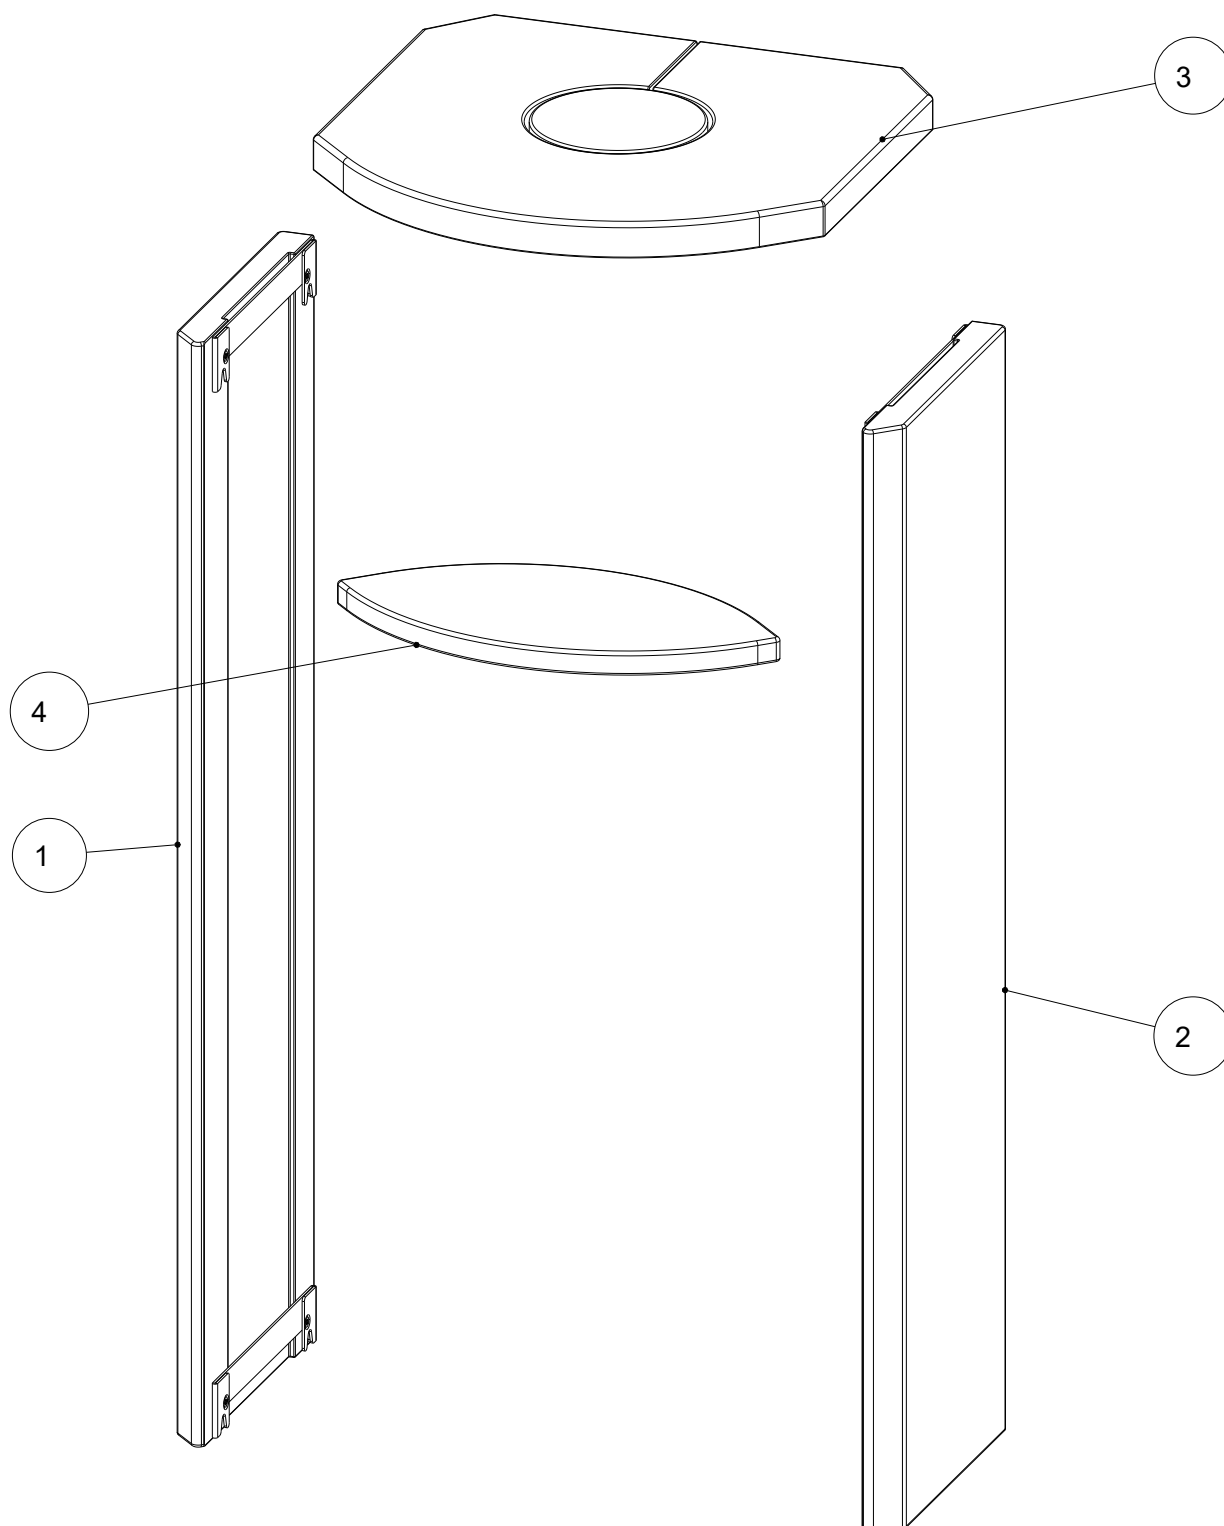

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Pièce latérale en grès gauche	714489
2	1	Pièce latérale en grès droite	714490
3	1	Couvercle en grès complet	714492
4	1	Compartiment chauffe-plat en grès	714491

2 Installer l'habillage en grès

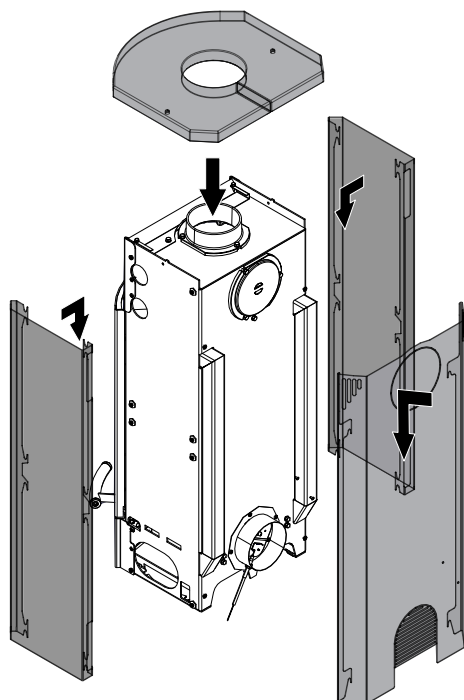


Fig. 1: Mettre les habillages en place

- 1) Accrocher les habillages latéraux (gauche + droit) sur les têtes de vis.
- 2) Remettre le panneau arrière et le couvercle en place.

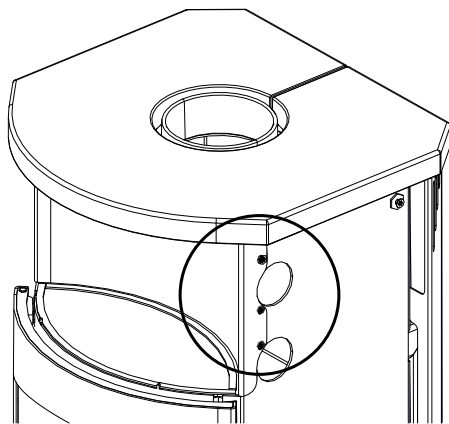


Fig. 2: Ajuster le couvercle

- 3) Si le couvercle n'est pas stable, il est possible de l'ajuster avec 6 vis (gauche + droite).

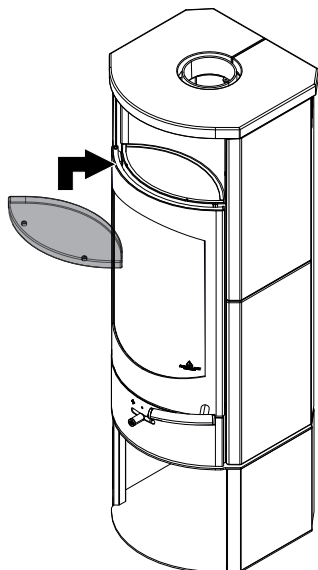



Fig. 3: Mettre la plaque chauffe-plat en place

- 4) Pour finir, mettre la plaque chauffe-plat en place.

Indice

1	Generalità	14
2	Montaggio del cappotto in arenaria	15

1 Generalità

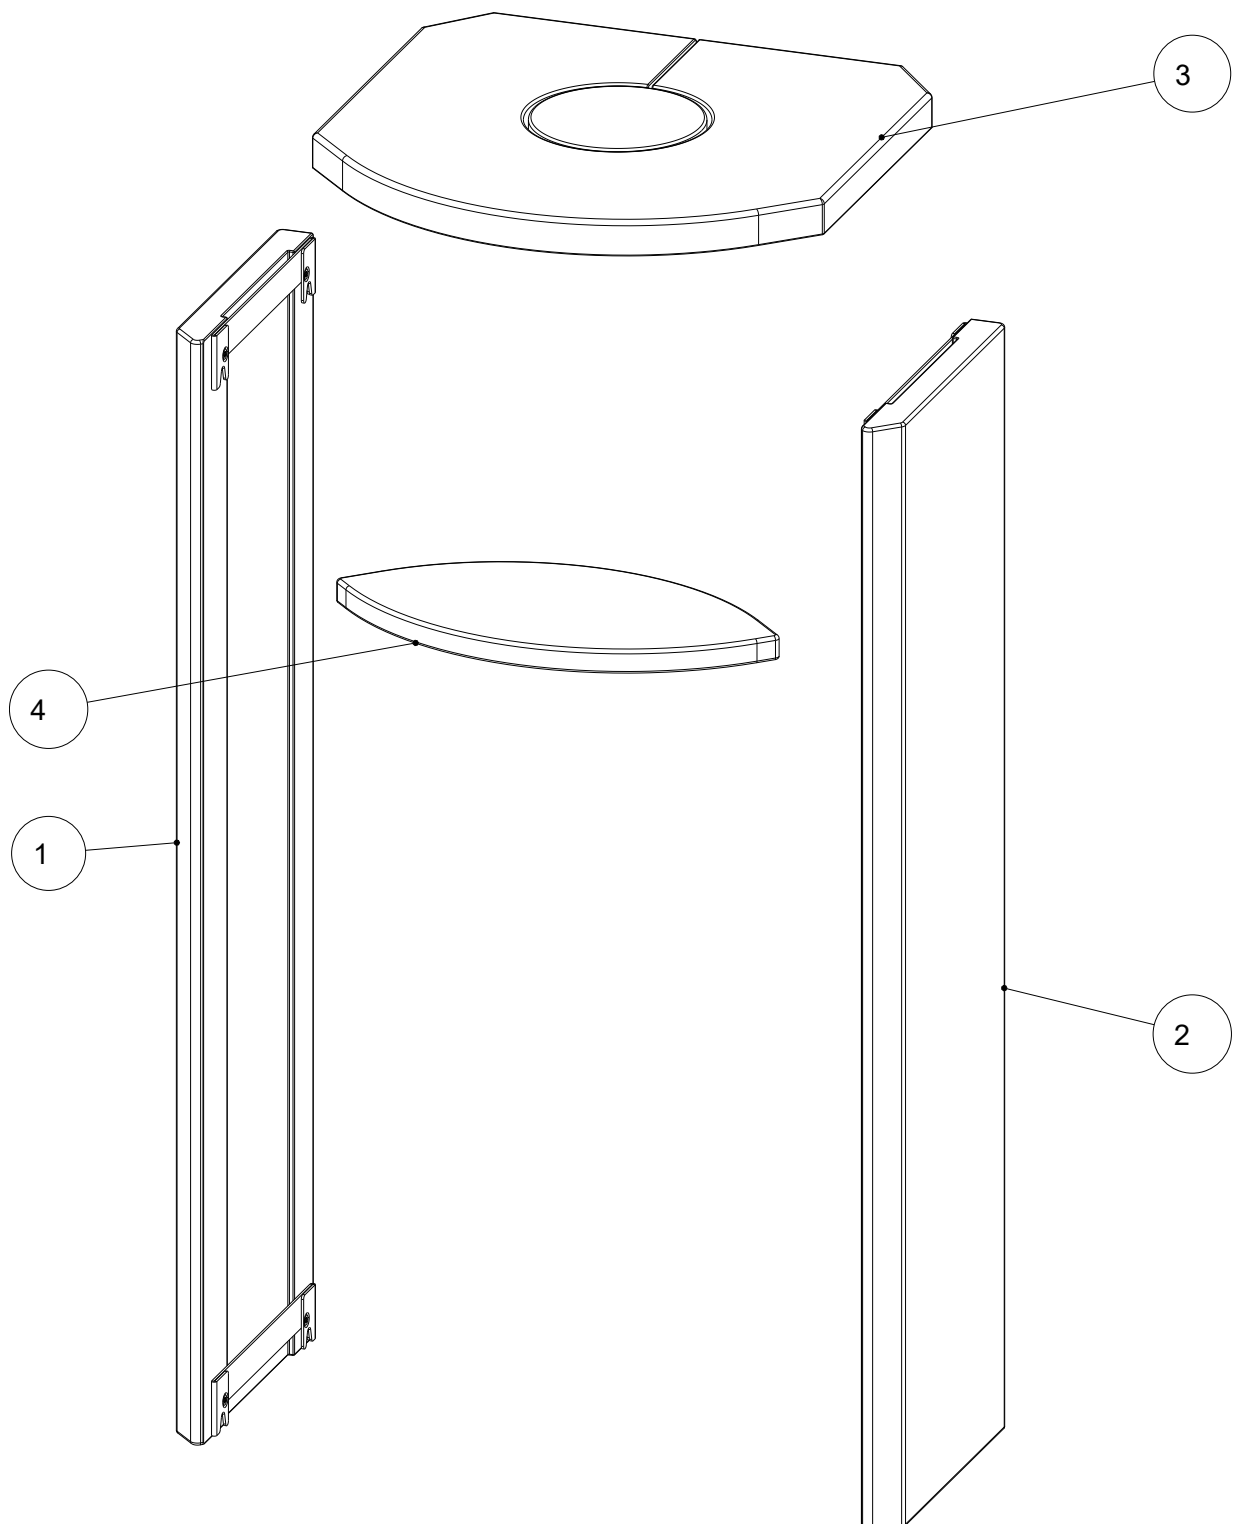

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Lato in arenaria sinistra	714489
2	1	Lato in arenaria destra	714490
3	1	Coperchio in arenaria completo	714492
4	1	Scaldavivande in arenaria	714491

2 Montaggio del cappotto in arenaria

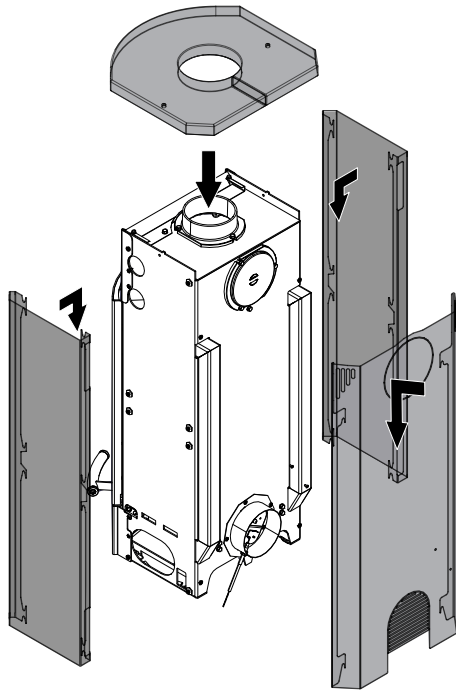


Fig. 1: Installazione dei cappotti

- 1) Montare i rivestimenti laterali (a sinistra e a destra) sulle teste delle viti.
- 2) Rimettere la parete posteriore e il coperchio.

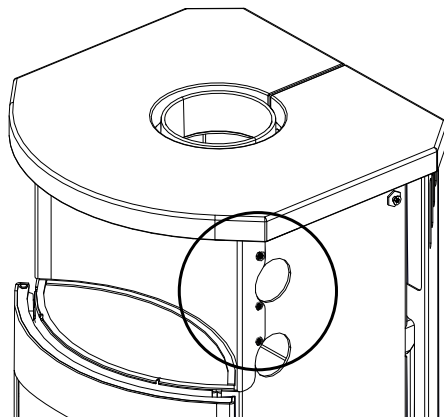


Fig. 2: Allineamento del coperchio

- 3) Se il coperchio oscilla, è possibile regolarlo con 6 viti (sinistra + destra).

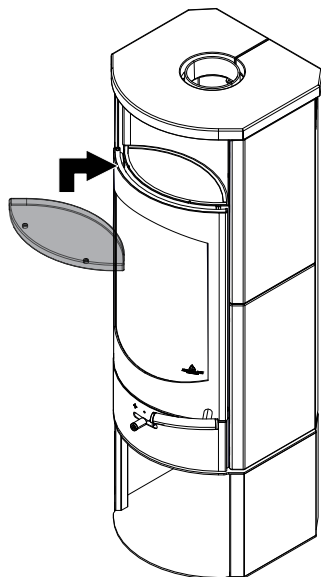


Fig. 3: Inserimento della piastra scaldavivande

- 4) Al termine, inserire la piastra scaldavivande.

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

056030-945112

