

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage / Istruzioni di montaggio

Specksteindeckel komplett montieren

Installing the soapstone cover, complete
Installer le couvercle en pierre ollaire complet
Montaggio del coperchio in steatite completo



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

15/05/2024

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Olivera Stojanovic

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.


Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English	7
Français.....	10
Italiano	13

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	5
2	Specksteindeckel montieren	6

1 Allgemeines

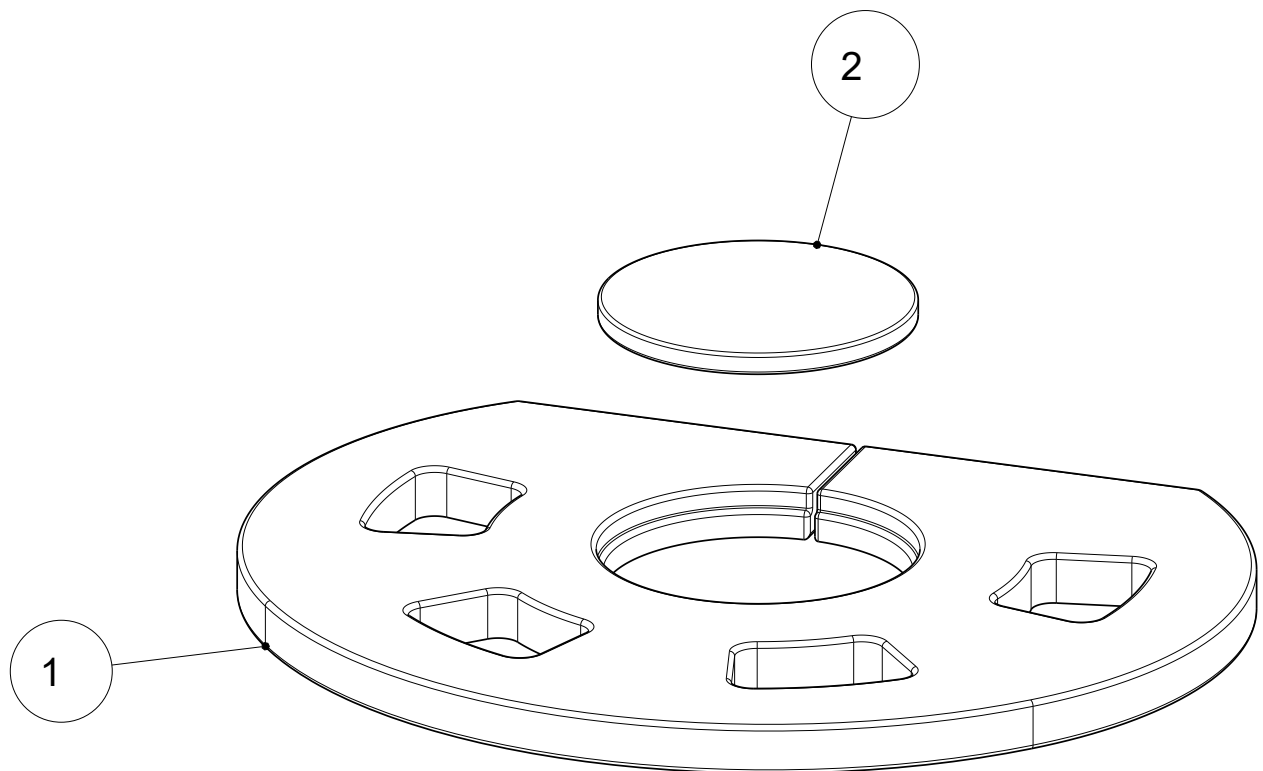

Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Specksteindeckel	717891
2	1	Specksteindeckeleinlage	717897

2 Specksteindeckel montieren

1) Befestigen Sie den Lüfter mit den Schrauben.

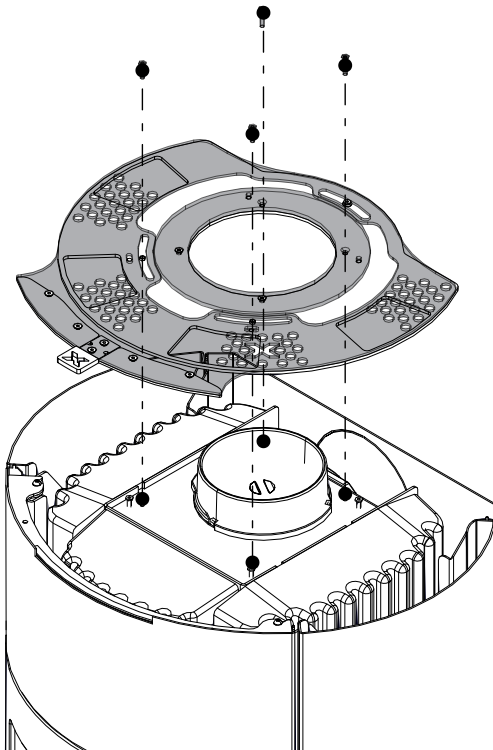


Abb. 1: Lüfter montieren

2) Zum Schluss den Deckel anbringen.


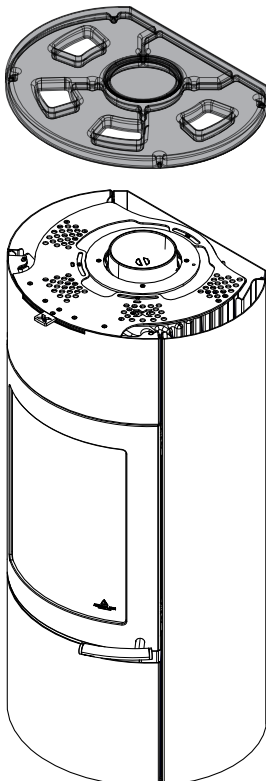


Abb. 2: Deckel anbringen

Contents

1	General.....	8
2	Installing the soapstone cover.....	9

1 General

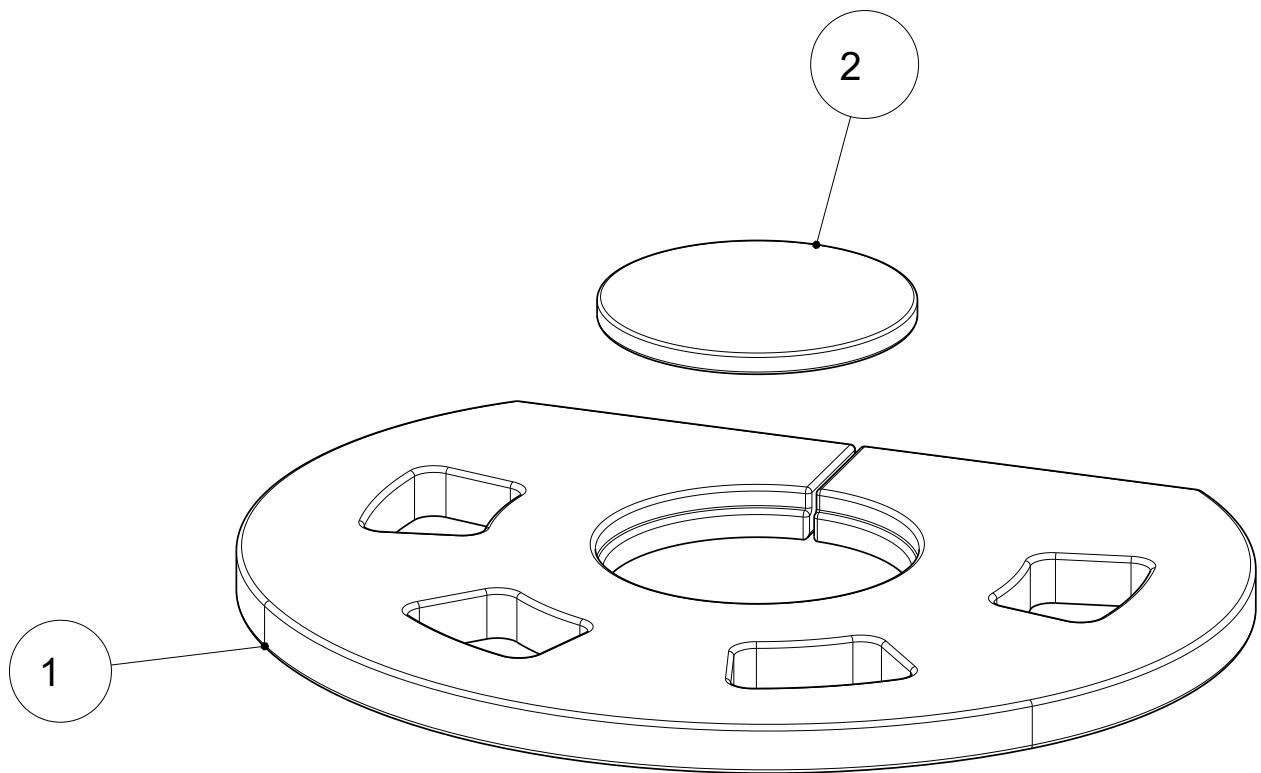

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Soapstone cover	717891
2	1	Soapstone cover insert	717897

2 Installing the soapstone cover

1) Use the screws to fix the fan.

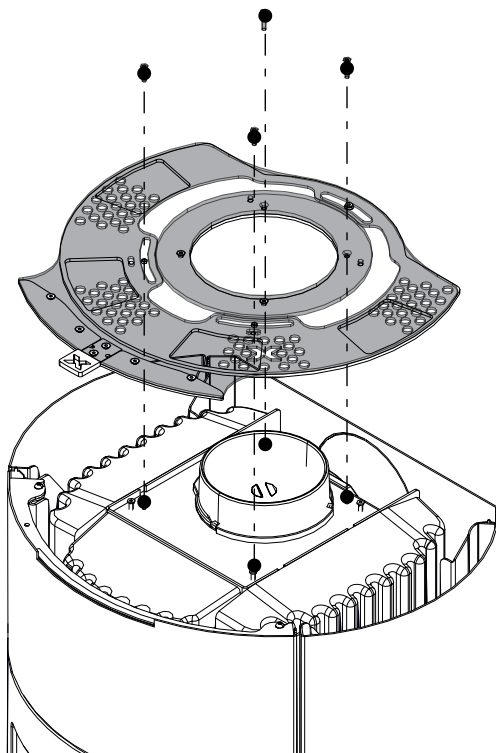


Fig. 1: Assemble fan

2) Finally, attach the cover.


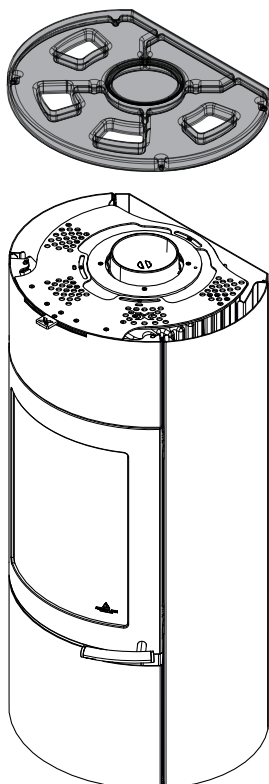


Fig. 2: Attaching the cover

Sommaire

1	Généralités	11
2	Installer le couvercle en pierre ollaire	12

1 Généralités

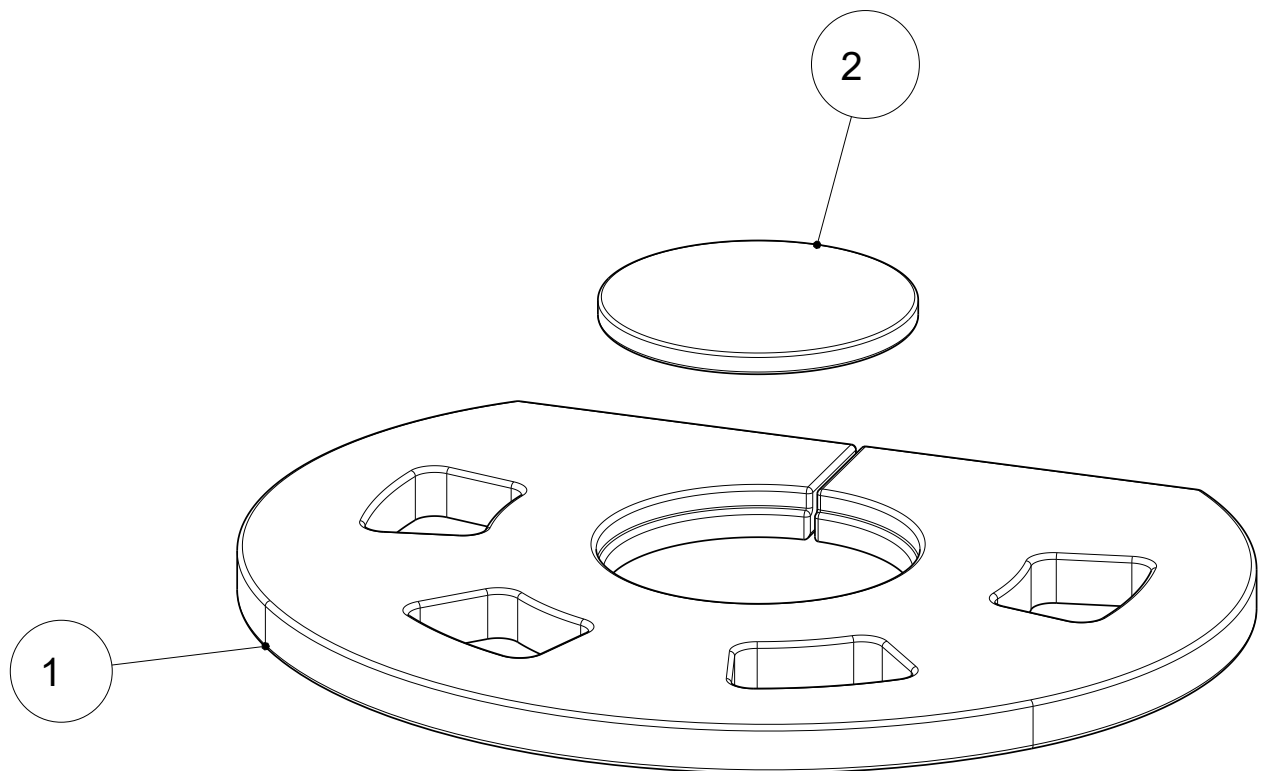

Pos. n°	Quantité	Article	Article n°
1	1	Couvercle en pierre ollaire	717891
2	1	Garniture pour couvercle en pierre ollaire	717897

2 Installer le couvercle en pierre ollaire

1) Fixez l'aérateur avec les vis.

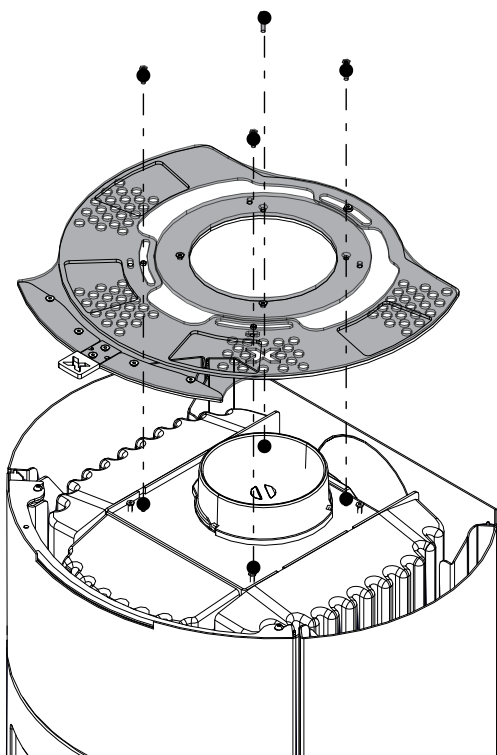


Fig. 1: Installer l'aérateur

2) Pour finir, poser le couvercle.


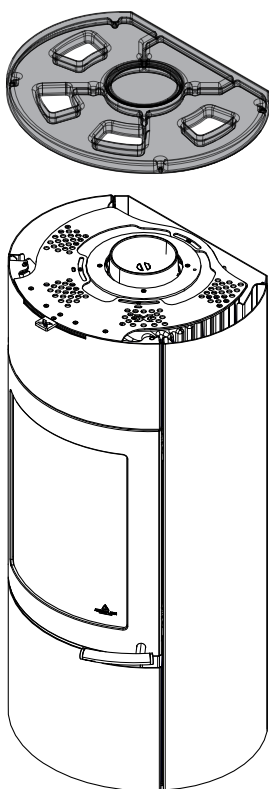


Fig. 2: Poser le couvercle

Indice

1	Generalità	14
2	Montaggio del coperchio in steatite	15

1 Generalità

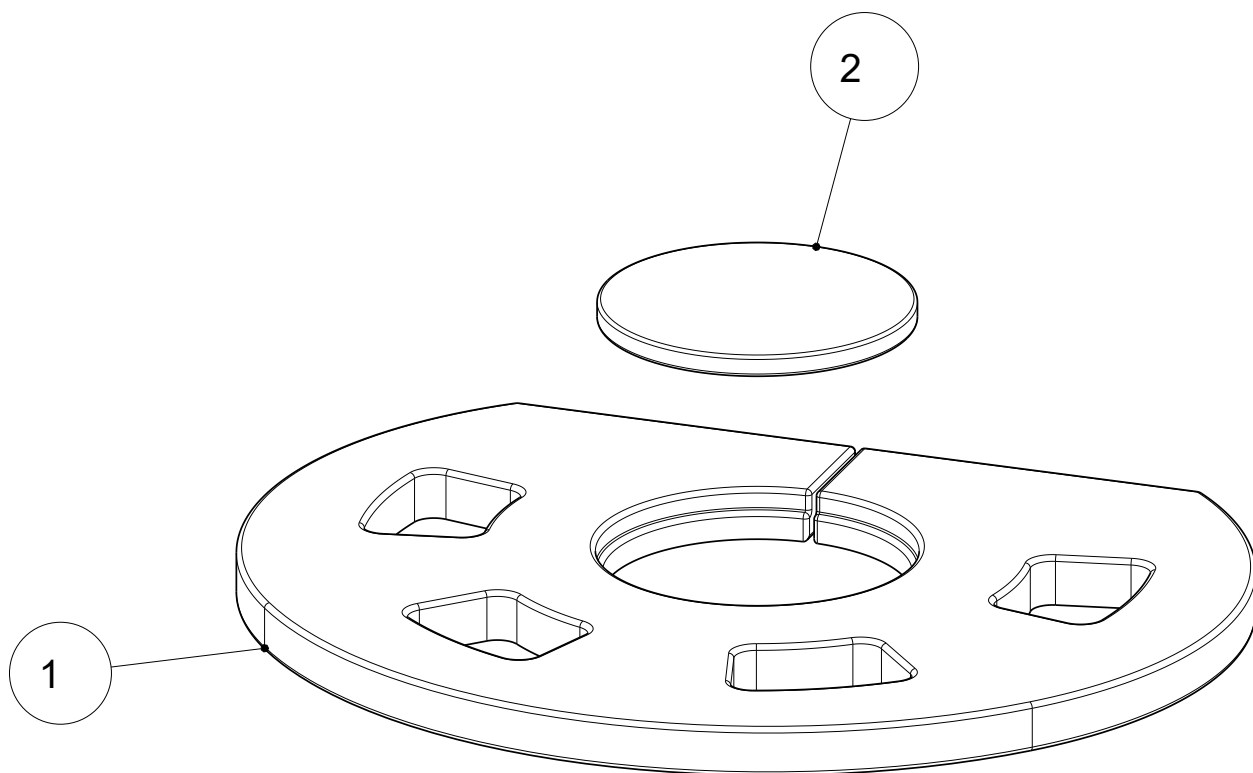

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Coperchio in steatite	717891
2	1	Inserto del coperchio in steatite	717897

2 Montaggio del coperchio in steatite

- 1) Fissare la ventola con le viti.

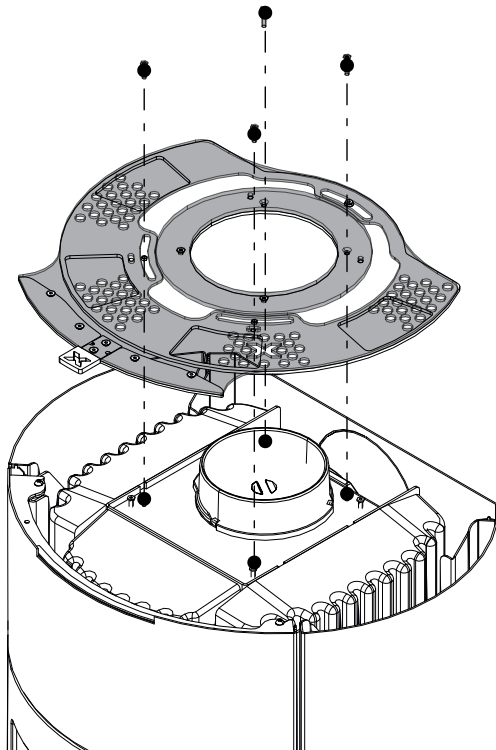


Fig. 1: Montaggio della ventola

- 2) Al termine mettere il coperchio.

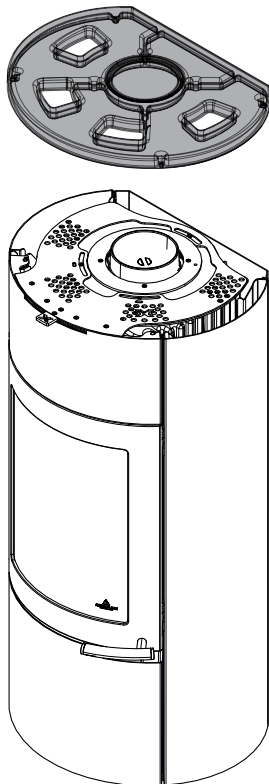


Fig. 2: Collocazione del coperchio

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

063004-945178

