

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage / Istruzioni di montaggio

Sockelbox montieren

Installing the plinth box
Installer le module inférieur
Montaggio del box zoccolo



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

15/05/2024

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH

Austroflamm-Platz 1

A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443

www.austroflamm.com

info@austroflamm.com

Redaktion: Olivera Stojanovic

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.


Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English	7
Français.....	10
Italiano	13

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	5
2	Sockelbox montieren.....	6

1 Allgemeines

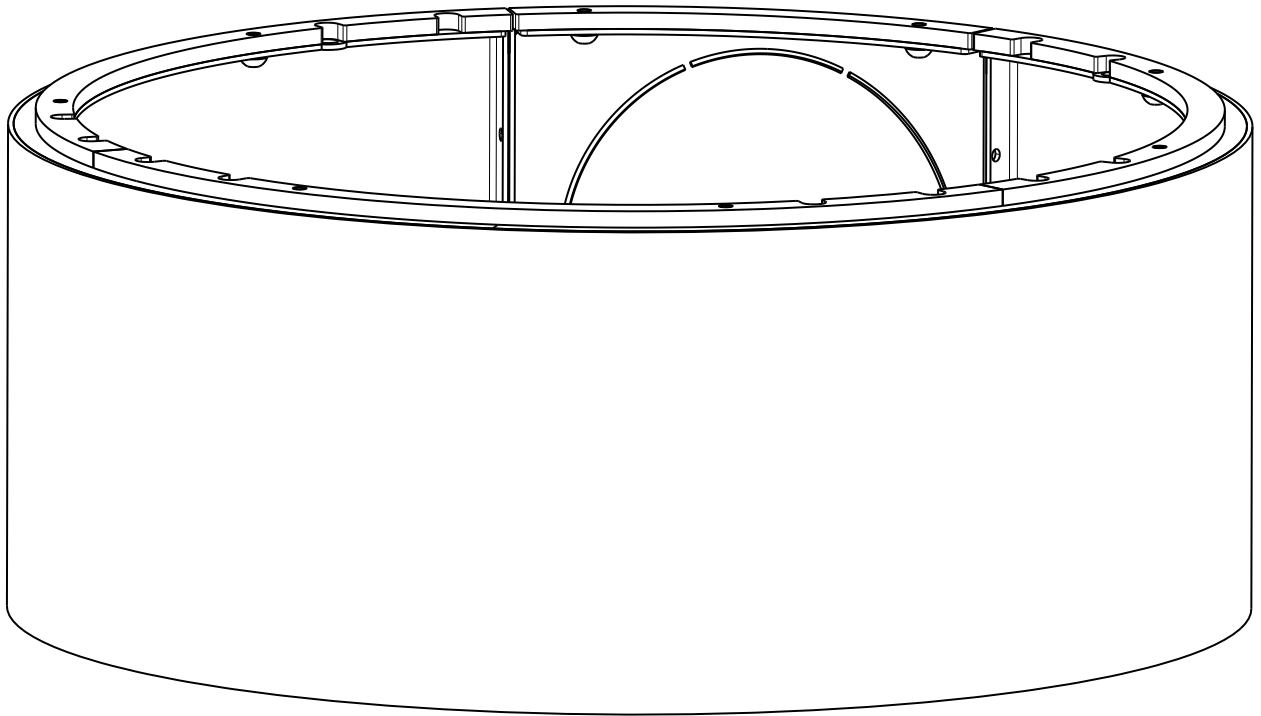

Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Sockelbox geschweißt	727227-29

2 Sockelbox montieren

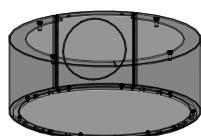
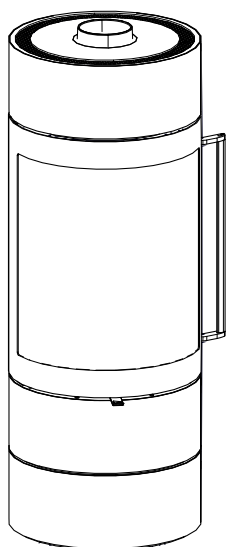



Abb. 1: Sockelbox mit Holzsockel

- 1) Die Sockelbox und der Holzsockel werden einfach aufeinander gesteckt.

Contents

1	General.....	8
2	Installing the plinth box.....	9

1 General

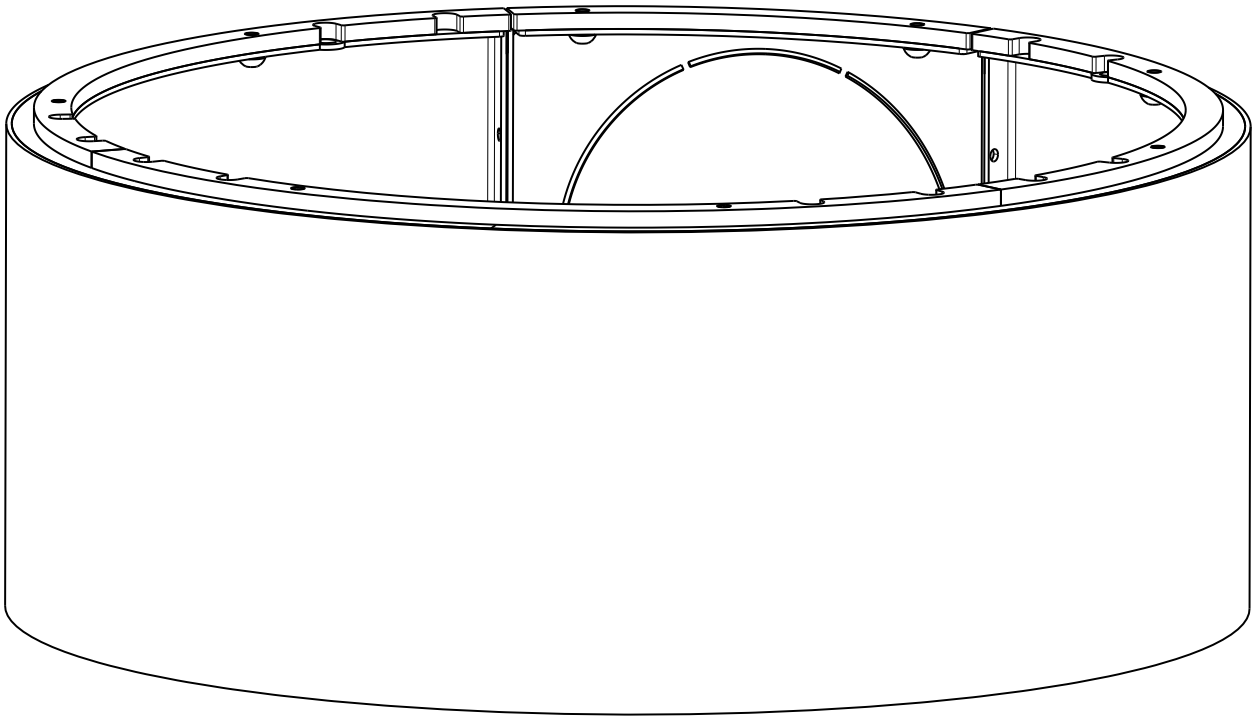

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Plinth box, welded	727227-29

2 Installing the plinth box

- 1) The plinth box and the wooden plinth are simply placed one on top of the other.



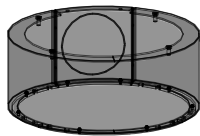


Fig. 1: Plinth box with wooden plinth

Sommaire

1	Généralités	11
2	Installer le module inférieur.....	12

1 Généralités

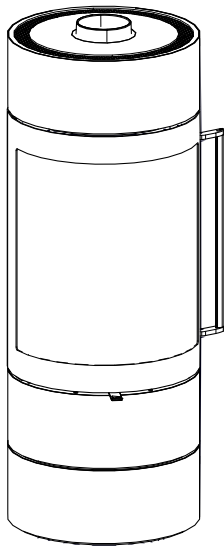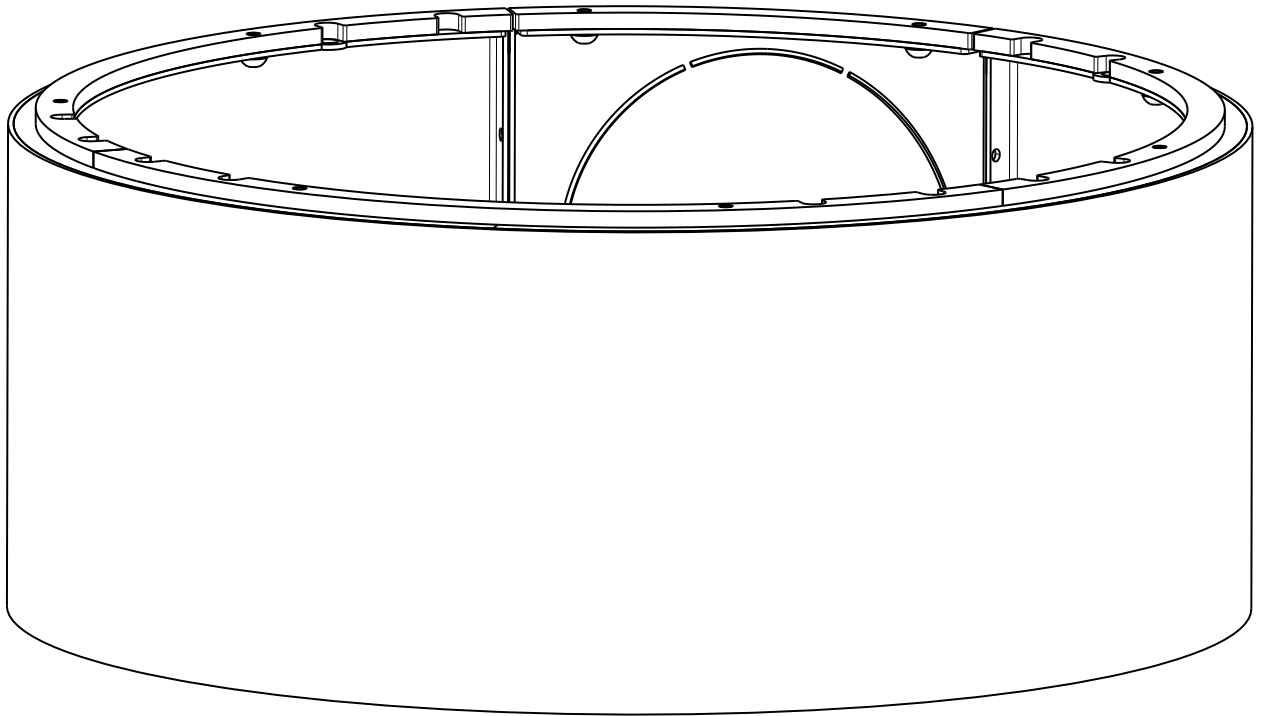

Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Module inférieur soudé	727227-29

2 Installer le module inférieur

- 1) Le module inférieur et le socle en bois s'enfichent simplement l'un sur l'autre.



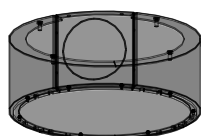


Fig. 1: Module inférieur avec socle en bois

Indice

1	Generalità	14
2	Montaggio del box zoccolo	15

1 Generalità

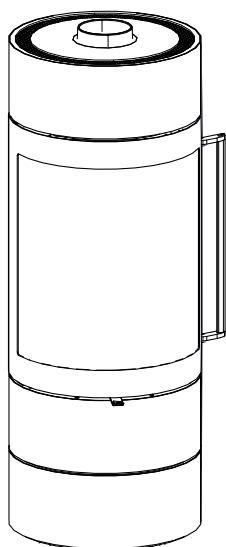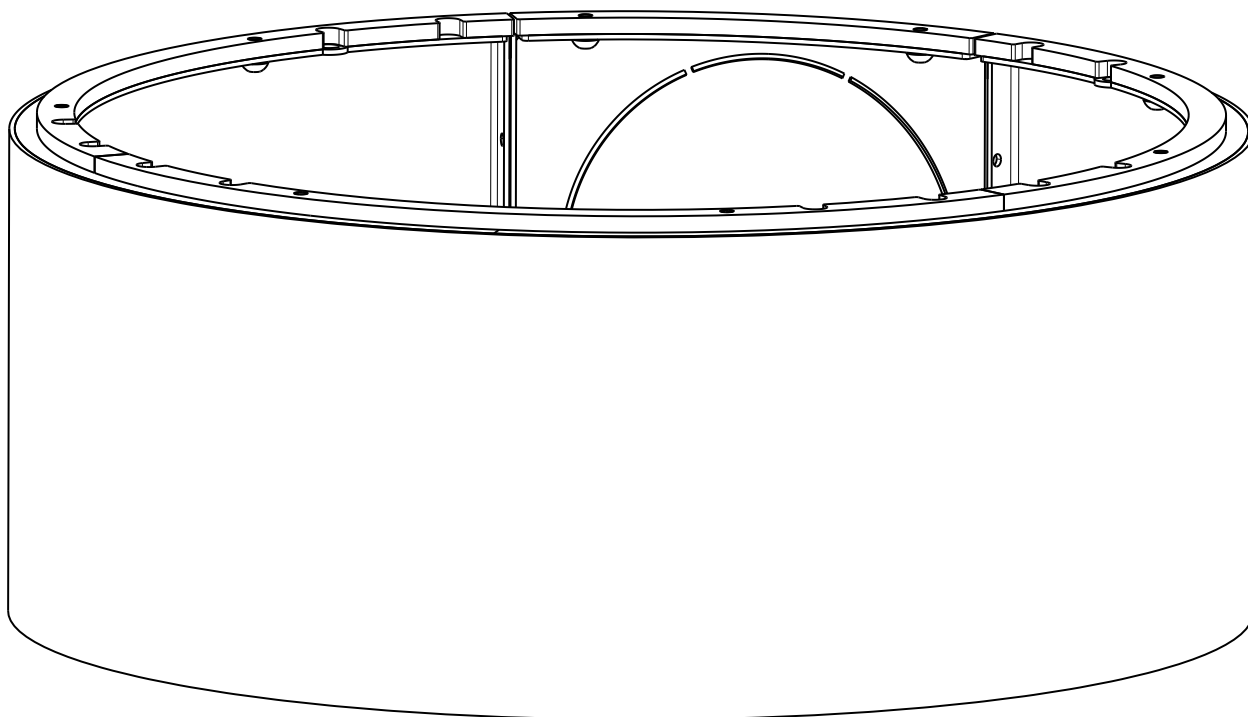

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Box zoccolo saldato	727227-29

2 Montaggio del box zoccolo

- 1) I box zoccolo e la base in legno vengono semplicemente infilati uno nell'altro.


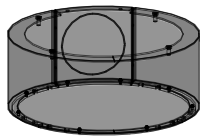


Fig. 1: Box zoccolo con base in legno

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

079002-29 -945150

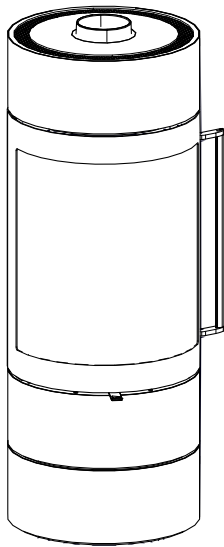